



ic7000

**MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE**



**Instruction Manual
Manuel d'utilisation**

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair. Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENT

1. SAFETY WARNING
2. ENVIRONMENT
3. RESTRICTIONS
4. MAINTENANCE
5. TROUBLESHOOTING
6. FEATURES AND BENEFITS
7. INSTALLATION
8. REMOTE CONTROL
9. OPERATION
10. FLOOR PROTECTION
11. MOVING THE CHAIR
12. WARRANTY

Français

1. SAFETY WARNING

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Make sure the chair radiator situated at the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort® service technician or customer service representative.

2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust-free environment.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health-related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on a wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend using the massage chair intermittently and not for long periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the remote control doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power-off automatically.
- After several uses, the chair might power-off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS


Ease your tension and massage away stress with our top-of-the-line iComfort® ic7000 Massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. The Body Scanning Technology maps the body of each individual user to provide a customized massage. The handy articulated footrest gives you maximum configuration options. The iComfort® ic7000 massage chair reproduces over 5 massage therapies designed to offer you the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! The iComfort® ic7000 massage chair will provide you with many years of soothing massage and comfort.

7. INSTALLATION

The ic7000 massage chair comes partly assembled.

- Assemble the massage chair according to the installation instructions provided in this guide.
 - Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
 - Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
 - **The ic7000 massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The plug must be plugged into an appropriate socket that is properly installed.**
- If the massage chair fuse is burned out, please turn the chair off and unplug the power. You can open the lid covering the fuse located in the switch box at the bottom of the chair in the back.
- A) Unplug the AC connector of the chair
 - B) Insert a screw driver under the fuse symbol
 - C) Gently lift the cover and the fuse will come out at the same time


Use a same size and type of fuse to replace the old one and then cover the lid. You can call iComfort® at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.

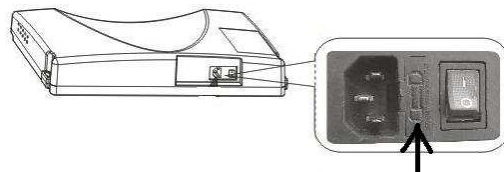

CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: 1-866-967-7333 ext 227

Step 1: Unpacking

- 1) Remove the box with the shoulder massage pads before removing the chair from the box.
- 2) Use one hand to hold the leg rest and the other hand to hold the steel tube attached to the backrest. (See Illustration). This step requires two people on both sides to lift the chair out of the box.

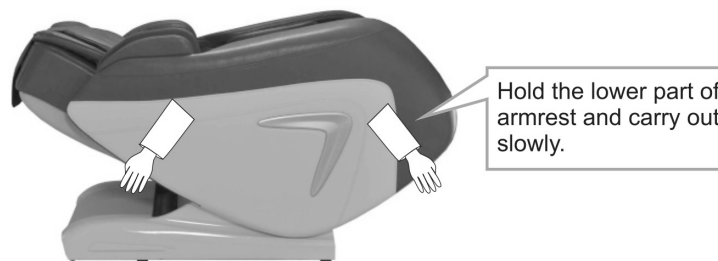

Massage chair main body


3) Remove the leg rest carefully from the box



4) Remove all other materials from the box including the pad, pillow, seat cushion, remote control, remote control holder and the support power cord.


Step 2: Connect the chair and return it to its upright position

1. Connect the provided AC power cord to the control box at the back of the chair.
2. Connect the chair to an AC wall outlet.
3. Press on the main power switch on the control box. The backrest will go up and the leg rest down.
4. **Press on the main power switch on the control box to deactivate the chair. And disconnect the power cord from the AC wall outlet to start the leg rest installation.**

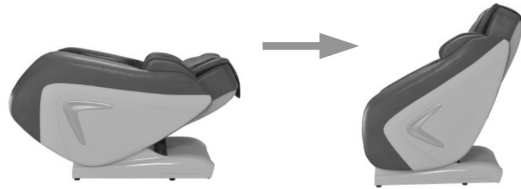

Step 3: Leg rest installation


1. Place the rear of the leg rest close to the front of the massage chair.
2. Plug the pine-leaf pin on the leg rest connecting rod. Pull the shaft and the two shaft sleeves out from the connecting rod hole.

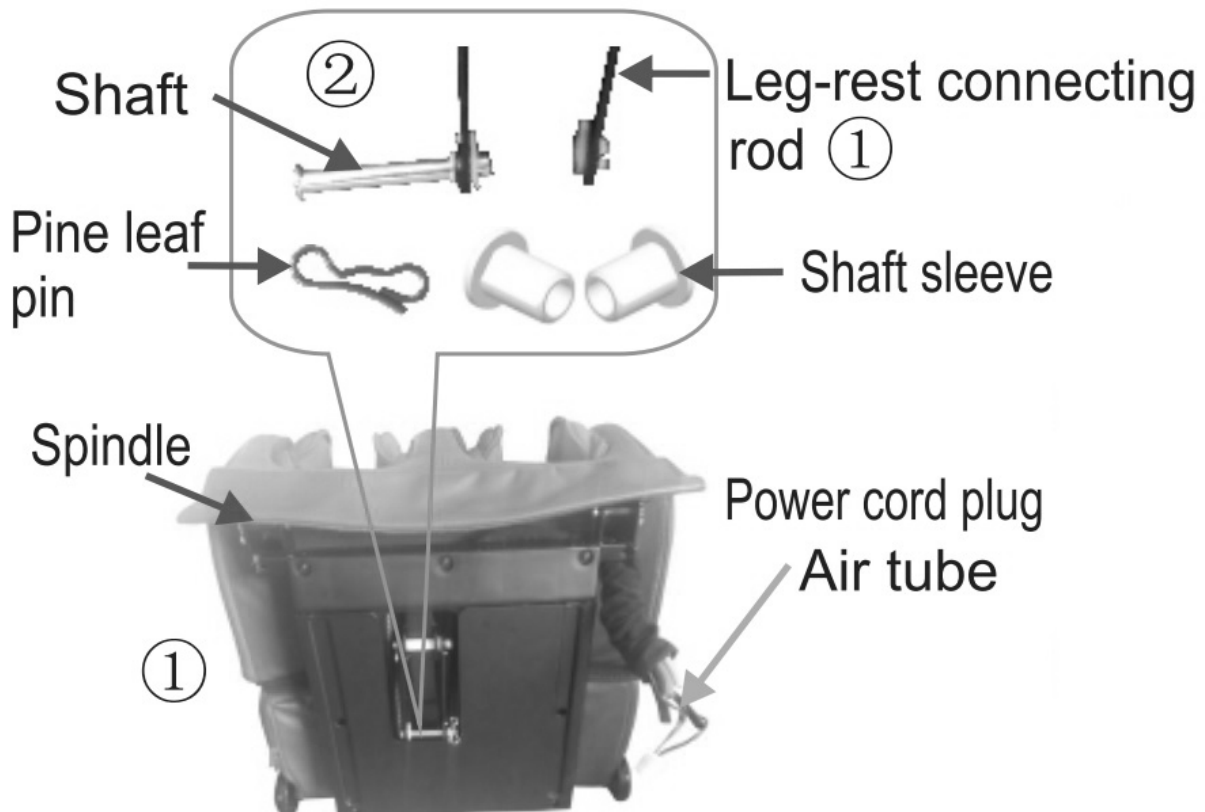

3. Raise the seat front connecting rod and insert the two shaft sleeves from the two sides of the connecting rod hanger into the holes


4. At the same time, lift the rear leg rest connecting rod, align it with the hanger hole, insert the shaft into the hole and lift the other connecting rod and insert the shaft into the hole.

5. Plug the pine-leaf pin in the small hole of the shaft correctly.

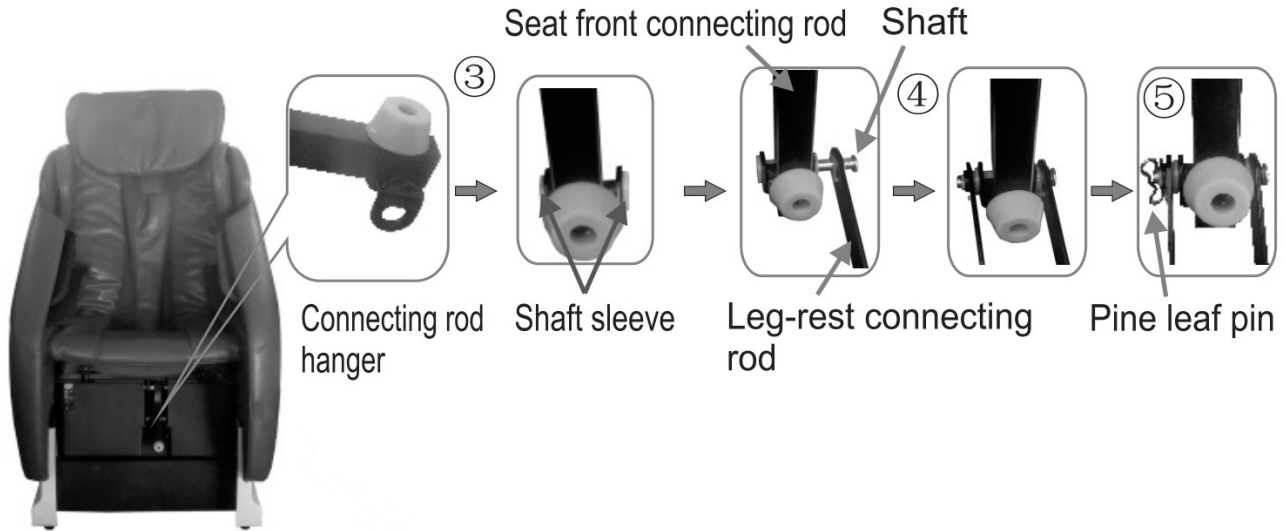


6. Connect the air tubes of the leg rest with those of the chair respecting the colour codes. Insert them tightly.

7. Connect the power cord into the wall outlet.

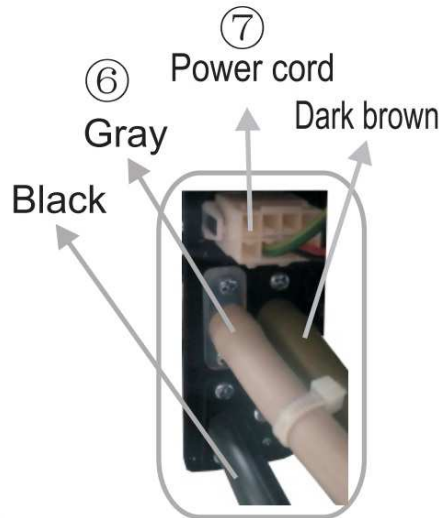

8. Remove the screw of the leg rest hanger.

9. Lift up the hanger shaft pressing plate and raise the bottom of the leg rest higher as per image.

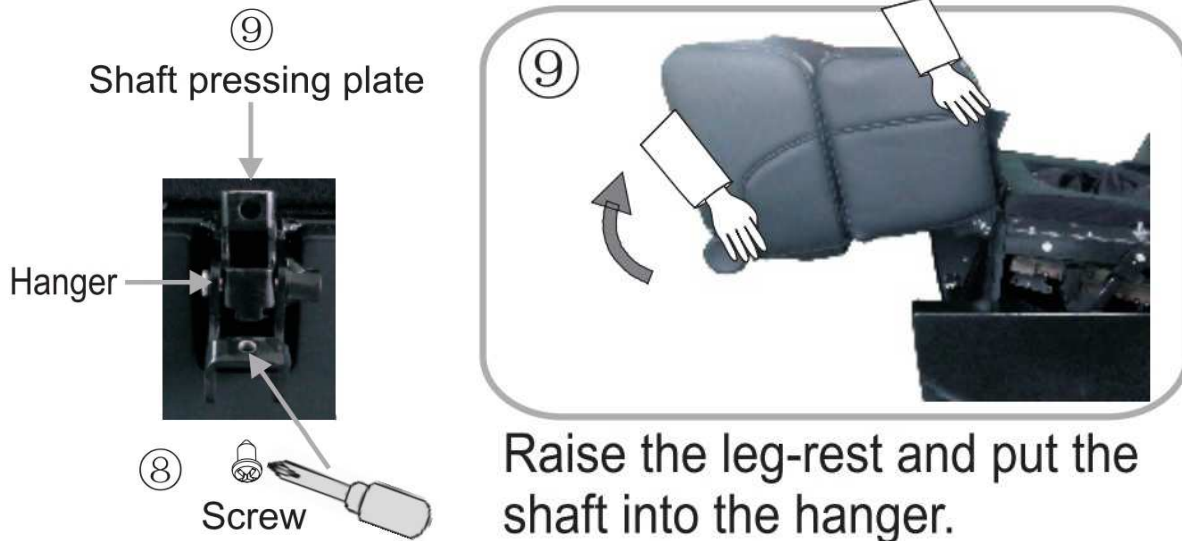

10. Put down the shaft pressing plate and tighten the screws.


⑩

Put down the shaft pressing plate and fix the screw.



Step 4: Final Installation


Insert the AC power plug into the control box located behind the chair under the backrest.

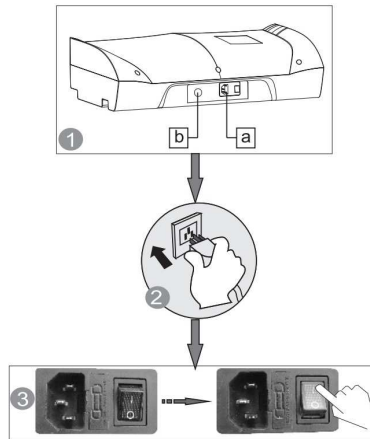

8. COMPONENTS




REMOTE CONTROL

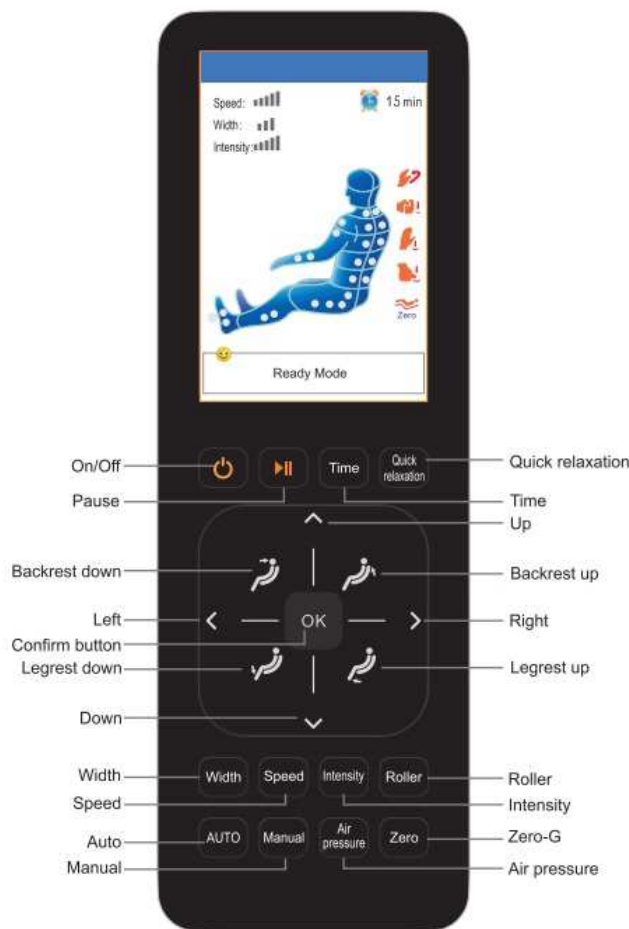



9. OPERATION

Make sure the main power switch on the control box is on.





Important: There must be 1 cm between the back wall and the massage chair backrest in the upright position. Also, please keep at least 50 cm of free space in front of the massage chair before activating it.


Press on the power switch  on the massage chair. When the power is on, the chair will activate the body scanning feature. Make sure your feet are well tucked in for your body to be measured correctly. If you

prefer the chair to massage higher or lower, you can use the up or down button . The default massage time is 15 minutes.


Pressing again the power button  will deactivate the chair, stop the massage and have it return to its original upright position.

AUTOMATIC MESSAGE MODE


Press on the Auto  button. The massage chair remote control shows 'Auto' . Press  and then scroll down  to the automatic massage mode of your choice: Recovery, Pain Relief, Stretch, Ease pain,

Comfort, Back yoga, Quick relax, Upper body and Lower body. Press  to select the one you prefer and your massage will start.




Quick relaxation


Press on the Quick relaxation button  to activate this feature. This program lasts 15 minutes.

Pause


Press on the pause button  to activate this feature. All massage functions will stop. Press again to continue the massage.


MANUAL MASSAGE MODE

Press on the Manual button . Press  and then scroll down the menu down using the  direction button to choose one of the four massage programs: Mode, Position, Fixed point and Heating. You can choose between 5 massage modes: Shiatsu, Knead, Knock, Tap Knead & knock. Scroll to choose the massage


mode you desire and press .

Position



Scroll the menu down using the  direction key to choose the massage position. There are five positions to

choose from: Neck, Shoulder, Back, Waist & Seat, Overall. Scroll to the one you desire and press .



Fixed point


Scroll the menu down using the  direction key to choose the fixed point massage. Use the direction key to determine your fixed point massage.

Heating


Scroll the menu down using the  direction key to choose the Heating function. Press on . This will activate the lower back heating feature.

AIR MODE


Press on the Air Pressure button  to activate the chair air bags in manual mode. Scroll the menu down using the  direction key to choose one of the three air massage options: Arm & Shoulder, Calf & Foot, Full

body. Scroll to the one you desire and press .

INTENSITY

Press on the Intensity button  to activate this feature in manual mode. There are five intensity levels. Press repeatedly on this button to choose the intensity you prefer.

SPEED

Press on the Speed button  to activate this feature in manual mode. There are five speed levels. Press repeatedly on this button to choose the speed you prefer.

ROLLER

Roller

Press on the Roller button to activate the foot roller massage in manual mode. Press repeatedly on this button to activate or deactivate it.

TIMING

Time

Press on the Time button to activate the massage time feature in manual mode. There are six choices 5, 10, 15, 20, 25 or 30 minutes. Press repeatedly on this button to choose the massage time you prefer.

WIDTH

Width

Press on the Width button to activate this feature in manual mode. There are three adjustment levels under the Knocking and tapping massages. Press repeatedly on this button to choose the intensity you prefer.

OTHER FUNCTIONS

Press one of these buttons to adjust the leg rest angle.



Press one of these buttons to adjust the back rest angle.



TALLER PEOPLE

You can extend the leg massage by up to 15 cm by pressing against the foot section during the massage.

ZERO GRAVITY

Zero

You can activate the Zero Gravity feature by pressing the Zero button on the remote control.


10. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. To prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.



11. MOVING THE CHAIR

Make sure that the AC power cord is pulled out of the chair. Turn the back backward to a proper angle so the center gravity falls onto the casters. Pull the massage chair forward or backward as you wish.

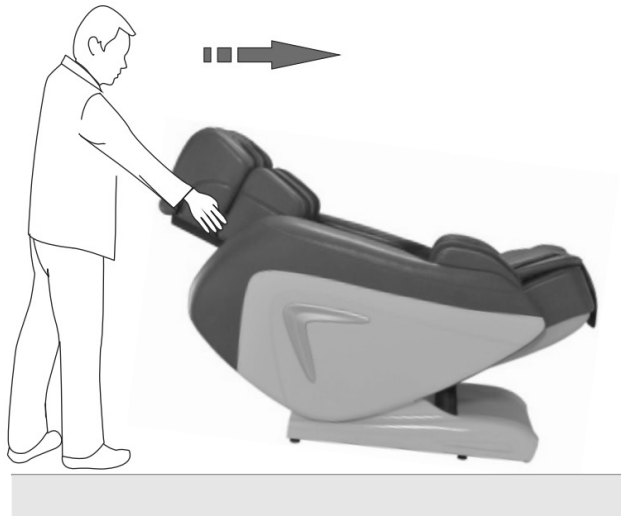

12. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of One (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

Table de matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION
3. CONTRE-INDICATIONS
4. ENTRETIEN
5. DÉPANNAGE
6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES
7. INSTALLATION
8. COMPOSANTES
9. MODE D'EMPLOI
10. PROTECTION DU PLANCHER
11. DÉPLACEMENT DE LA CHAISE
12. GARANTIE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort®.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 30 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort® ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et qu'il n'est pas obstrué.
- Veillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez iComfort® au 1-866-967-7333 EXE 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort®. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant, ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.

- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES


Aidez à soulager votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage ic7000 de iComfort®. La technologie de mesure du corps numérique en 3D permet d'offrir un massage personnalisé et efficace. Le repose-pied comprend une série de systèmes de massage performants pour les pieds fatigués. Il est aussi articulé et escamotable. La chaise de massage iComfort® ic7000 reproduit 5 types de massage spécialement conçus pour vous offrir la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! La chaise de massage iComfort® ic7000 vous donnera de nombreuses années de massage et de confort.

7. INSTALLATION

La chaise de massage ic7000 est partiellement assemblée.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'asseoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.
- **Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée.**
- Si le fusible du fauteuil de massage est brûlé, s'il vous plaît désactivez le fauteuil hors tension et débranchez le cordon du pouvoir. Vous pouvez ouvrir le couvercle recouvrant le fusible situé dans la boîte de commutation au fond de la chaise dans le dos.
 - A) Débranchez le connecteur CA de la chaise de massage
 - B) Insérer un tournevis sous le symbole de fusible
 - C) Soulevez doucement le couvercle et le fusible sortira en même temps


Utiliser une même taille et le type de fusible pour remplacer l'ancien, puis recouvrir le couvercle. Vous pouvez appeler iComfort au 1-866-967-7333 ext 227 si vous avez besoin d'aide.

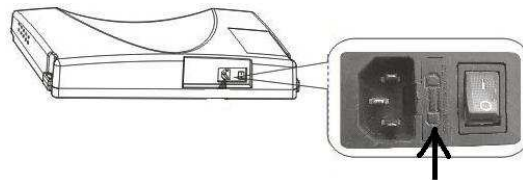

ATTENTION: Ne jamais remplacer une partie manquante avec l'une des vôtres. Si une partie est manquante, contactez le service à la clientèle au : 1-866-967-7333 EXE 227.

Étape 1: Déballage

- 1) Retirer la boîte avec les coussins des épaules avant de retirer la chaise de la boîte.
- 2) Utilisez une main pour tenir le repose-jambes et l'autre main pour tenir le dossier. (Voir l'illustration)

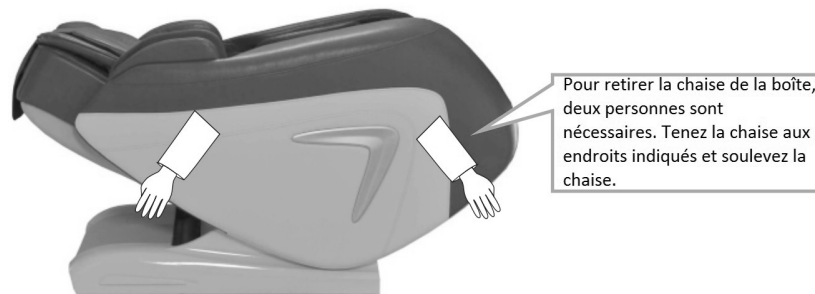


3) Retirez l'appuie-jambe de la boîte tel qu'indiqué ci-dessous.



4) Retirez tous les autres matériaux de la boîte, y compris le coussin, le coussin, le coussin de siège, la télécommande, le support de télécommande et le cordon d'alimentation de support.


Étape 2 : Raccorder la chaise et la remettre à sa position verticale

1. Connectez le cordon d'alimentation CA fourni à la boîte de commande à l'arrière de la chaise.
2. Connectez la chaise à une prise murale AC.
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation principal sur le boîtier de commande. Le dossier va augmenter et la jambe repose.
4. **Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation principal sur la boîte de commande pour désactiver la chaise et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour débuter l'installation de repose-jambes.**

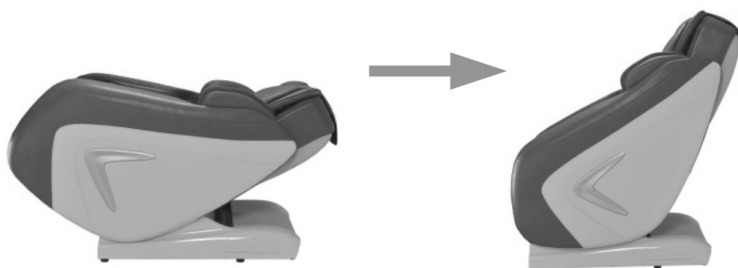


Étape 3: installation de l'appuie-jambe


1. Placez l'arrière de l'appuie-jambe près de l'avant de la chaise de massage.
2. Branchez la goupille de pin sur la biellette de repose-pied. Tirez l'arbre et les deux manchons de l'arbre du trou de la biellette.

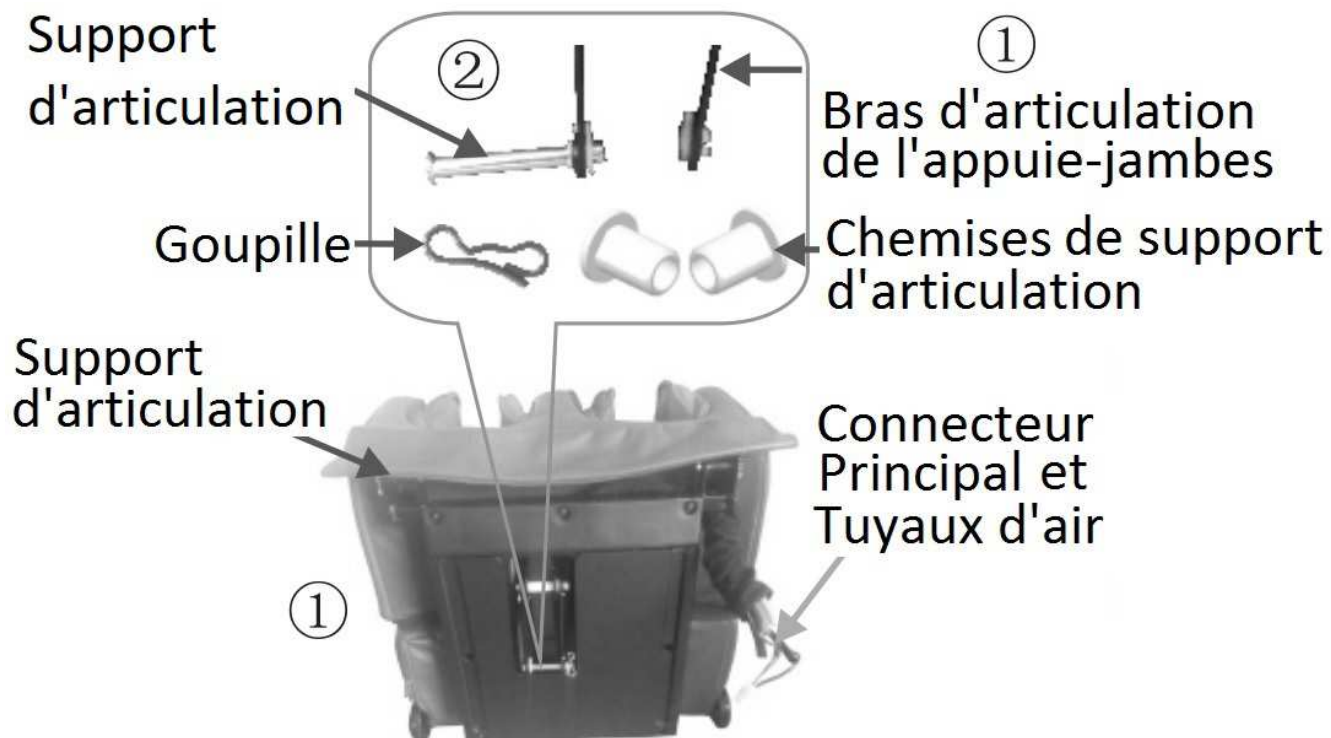


3. Relevez la bielle avant du siège et insérez les deux manchons du support d'articulation des deux côtés des bras d'articulation de l'appuie-jambe dans les trous.
4. En même temps, soulevez la biellette de repose-pied arrière, alignez-la avec le trou de suspension, insérez l'arbre dans le trou et soulevez l'autre bielle et insérez l'arbre dans le trou.
5. Placer correctement la goupille de pin dans le petit trou du support d'articulation.

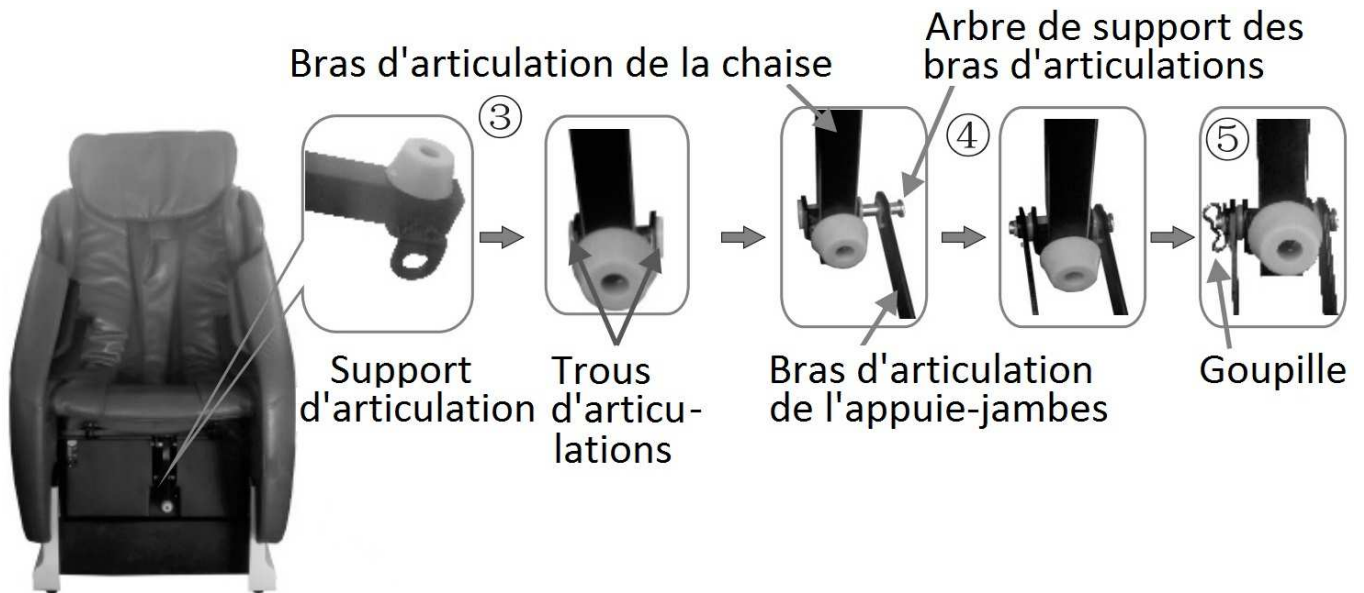

6. Branchez les tubes d'air du repose-jambes avec ceux de la chaise en respectant les codes de couleur. Insérez-les fermement.
7. Connectez le cordon d'alimentation à la prise murale.

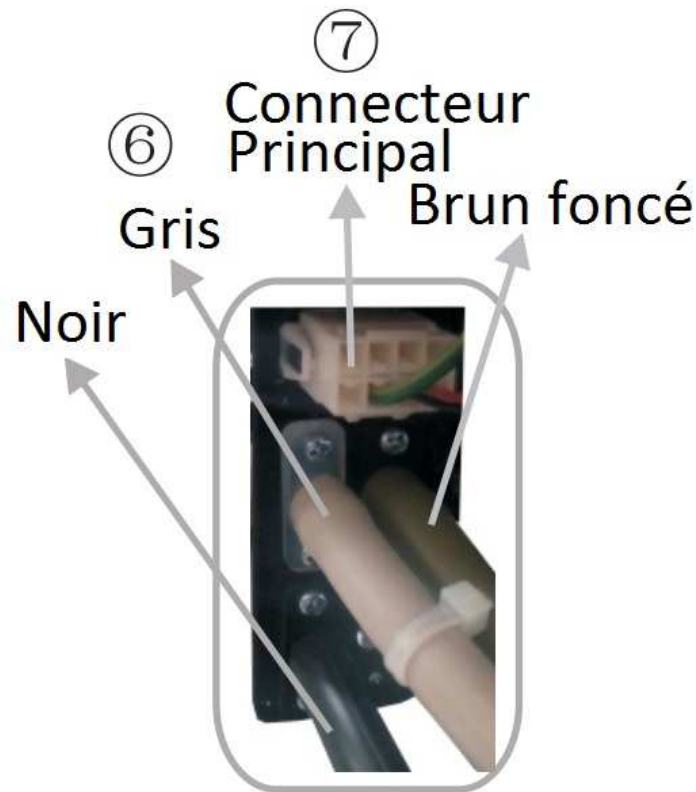

8. Retirer la vis du cintre du repose-pieds.
9. Soulevez la plaque de pression de l'arbre de suspension et augmentez le fond du repose-pieds selon l'image.

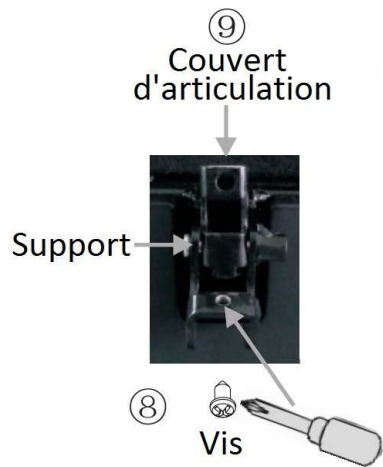

Soulevez l'appuie-jambes et placez l'articulation sur le support


10. Mettez la plaque de pression de l'arbre et serrez les vis.



Baissez l'appuie-jambes et vissez la vis

Étape 4: installation finale

Insérez la fiche d'alimentation secteur dans la boîte de commande située derrière la chaise sous le dossier.

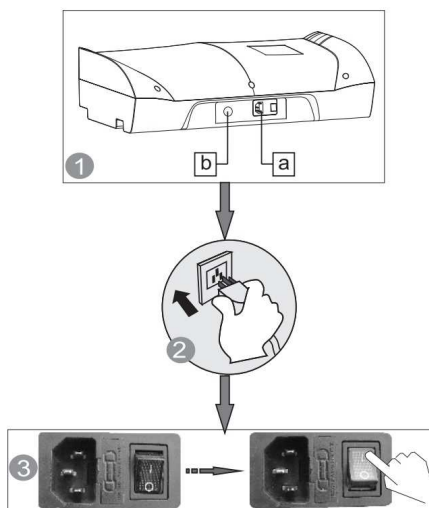

8. COMPOSANTES




TÉLÉCOMMANDE




9. MODE D'EMPLOI


Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal sur le boîtier de commande est activé.

Important: Il doit y avoir au moins 1 cm entre le mur arrière et le dossier de la chaise de massage en position verticale. Aussi, s'il vous plaît, gardez au moins 50 cm d'espace libre devant la chaise de massage avant de l'activer.

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal  du boîtier de commande est allumé.



Important: le devant doit être de 1 cm entre le mur arrière et le dossier de la chaise de massage en position verticale. Aussi, gardez au moins 50 cm d'espace libre devant la chaise de massage avant de l'activer.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation  sur la chaise de massage. Lorsque l'appareil est sous tension, la


chaise active la fonction de balayage du corps. Assurez-vous que vos pieds sont bien cachés pour que votre corps soit correctement mesuré. Si vous préférez la chaise pour masser plus ou moins, vous pouvez utiliser le bouton haut ou bas . Le temps de massage par défaut est de 15 minutes.

En appuyant à nouveau, le bouton d'alimentation  désactive la chaise, arrête le massage et le ramène à sa position verticale d'origine.

MODE DE MASSAGE AUTOMATIQUE


Appuyez sur le bouton Auto . La télécommande de la chaise de massage montre 'Auto' . Appuyez sur OK

, puis déplacez le curseur vers le mode de massage automatique de votre choix: Récupération (Recovery),

Soulagement (Pain Relief), Étirement (Stretch), Soulagement II (Ease pain), Confort (Comfort), Yoga du dos (Back yoga), Relaxation rapide (Quick relax), Haut du corps (Upper body) et Bas du corps (Lower body). Appuyez sur OK  pour

sélectionner celui que vous préférez et votre massage commencera.

Relaxation rapide

Appuyez sur le bouton de relaxation rapide  pour activer cette fonction. Ce programme dure 15 minutes.


Pause


Appuyez sur le bouton de pause  pour activer cette fonction. Toutes les fonctions de massage s'arrêteront.

Appuyez à nouveau pour continuer le massage.



MODE DE MASAGE MANUEL

Appuyez sur le bouton de massage manuel . Appuyez sur OK  pour confirmer, puis faites défiler le menu


vers le bas en utilisant le bouton de direction  pour choisir l'un des quatre programmes de massage: Mode (Mode),

Position (Position), Point fixe (Fixed Point) et Chaleur (Heating). Une fois choisi, vous pouvez choisir entre 5 modes de massage: Shiatsu, Pétrissage (Knead), Cognement (Knock), Tappotement (Tap) et Pétrissage et Cognement (Knead & knock). Faites défiler pour choisir le mode de massage que vous désirez et appuyez sur OK .



Position

Faites défiler le menu vers le bas en utilisant la touche de direction  pour choisir la position de massage. Il y a cinq positions à choisir: Cou (Neck), Épaules (Shoulder), Dos (Back), Taille et siège (Waist & Seat) et Global (Global). Faites défiler jusqu'à celui que vous désirez et appuyez sur OK .




Point fixe

Faites défiler le menu vers le bas à l'aide de la touche de direction  pour choisir le massage à point fixe. Utilisez la touche de direction pour déterminer votre massage par points fixe.


Chaleur

Faites défiler le menu vers le bas à l'aide de la touche de direction  pour choisir la fonction de massage du bas du dos et appuyez sur la touche OK .


Mode air

Appuyez sur le bouton de pression d'air  pour activer les sacs gonflables de la chaise en mode manuel. Faites défiler le menu vers le bas à l'aide de la touche directionnelle  pour choisir les trois options de massage à l'air: bras et épaule (Arm & Shoulder), mollet et pied (Calf & Foot) et le corps au complet (Full body). Faites défiler jusqu'à celui que vous désirez et appuyez sur OK .


Intensité

Appuyez sur le bouton Intensité  pour activer cette fonction en mode manuel. Il y a cinq niveaux d'intensité. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour choisir l'intensité que vous préférez.


Vitesse

Appuyez sur le bouton Vitesse  pour activer cette fonction en mode manuel. Il y a cinq niveaux de vitesse. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour choisir la vitesse que vous préférez.


Rouleau

Appuyez sur le bouton Rouleau  pour activer le massage des rouleaux de pieds en mode manuel. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour l'activer ou le désactiver.

Minuterie

Appuyez sur le bouton de Minuterie  pour activer la fonction de temps de massage en mode manuel. Il y a six choix 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour choisir le temps de massage que vous préférez.

Largeur

Appuyez sur le bouton Largeur  pour activer cette fonction en mode manuel. Il y a trois niveaux d'ajustement sous les massages Cognement et Tappotement (Knocking et Tapping). Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour choisir l'intensité que vous préférez.

AUTRES FONCTIONS

Appuyez sur l'un de ces boutons pour régler l'angle de repose-pied.



Appuyez sur l'un de ces boutons pour régler l'angle de repos.



PERSONNES AVEC DES LONGUES JAMBES

Vous pouvez prolonger le massage des jambes jusqu'à 15 cm en appuyant contre la section du pied pendant le massage.

GRAVITÉ ZÉRO

Vous pouvez activer la fonction Zéro Gravité en appuyant sur le bouton

Zero


10. PROTECTION DU SOL

L'utilisation prolongée de cette chaise de massage peut endommager les planchers de bois. Pour éviter tout dommage permanent, placez un tapis ou un tapis sous la chaise.



11. DÉPLACEMENT DE LA CHAISE

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est tiré hors de la chaise. Baissez le dossier vers l'arrière à un angle approprié afin que le centre de gravité tombe sur les roulettes. Tirez sur la chaise de massage vers l'avant ou en arrière comme vous le souhaitez.

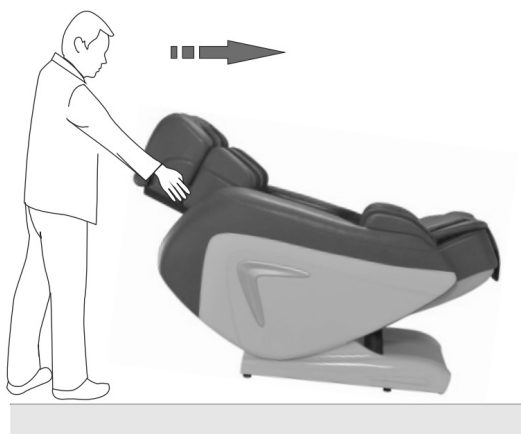

12. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333 ext. 227. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext. 227